



PINZGAUER 6 x 6

Schmierplan Plan de graissage

Großparkdienst
Grand service de parc

Marschparkdienst
Service de marche
Tagesparkdienst
Service de parc journalier
Wochenparkdienst
Service de parc hebdomadaire

Großparkdienst
Grand service de parc

Alle 5.000 km
Tous les 5.000 km

Alle 10.000 km
Tous les 10.000 km

Wechsel
Renouvellement


Motoröl
Huile moteur

Schmierfett
Graisse

Dest. Wasser
Eau distillée

Getriebeöl
Huile pour boîtes de vitesses

Bremsflüssigkeit
Liquide pour freins hydrauliques

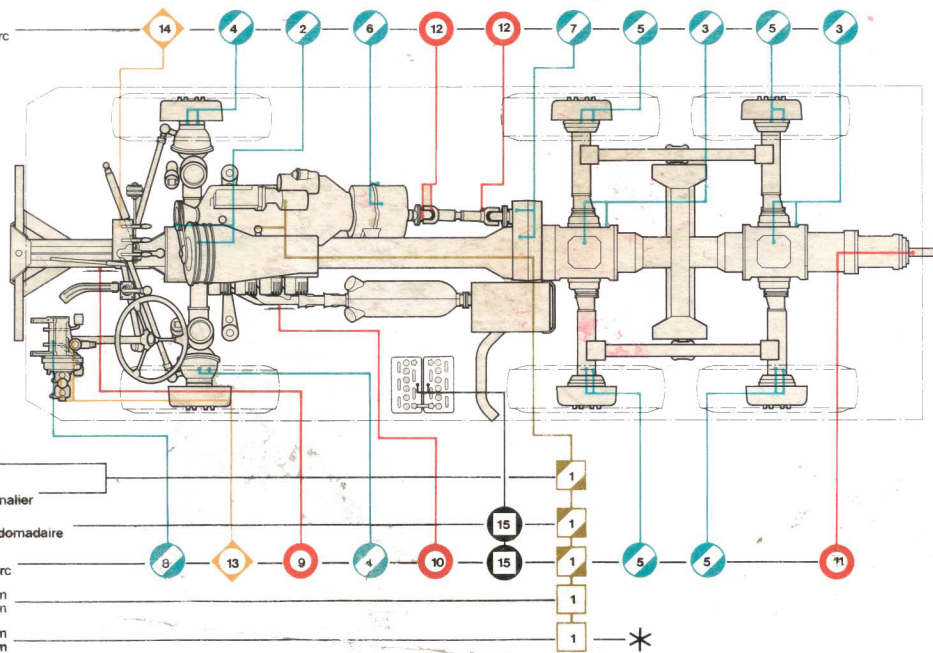

- 1 Motor, Ölfiter
Moteur, filtre à huile
- 2 Achsantrieb, vorne
Pont avant
- 3 Achsantrieb, hinten
Pont arrière
- 4 Radantrieb, vorne
Entrainement des roues avant
- 5 Radantrieb, hinten
Entrainement des roues arrière
- 6 Wechsellgetriebe
Boîte de changement de vitesses
- 7 Gruppengetriebe
Boîte de répartition
- 8 Lenkung
Direction
- 9 Warmluftseilzug (1 Plastiköler)
Commande d'air chaud (1 Graisseur)
- 10 Starterseilzug (1 Nippel)
Commande de starter (1 Graisseur)
- 11 Anhängervorrichtung (1 Nippel)
Dispositif d'attelage (1 Graisseur)
- 12 Gelenkwelle (3 Nippel)
Arbre de cardan (3 Graisseurs)
- 13 Flüssigkeitsbehälter (a) Bremse (b) Kupplung
Réservoir de liquide (a) freins (b) embrayage
- 14 Flüssigkeitsbehälter für Vorderradantrieb u.
Differentialsperrern
Réservoir de liquide pour commande du pont
av. et verrouillages de différentiel
- 15 Batterie
Batterie

Wechsel des Öl: Luft- und Kraftstofffilters
Changement des filtres: à huile, à air et à benzine

* Staubsammeltopf reinigen
Nettoyer le collecteur de poussière