

DÉPOSE - REPOSE : VISCOCOUPLEUR

4X4 DANGEL DEPUIS SERIE 17000001

1. Dépose

IMPÉRATIF : Laver le dessous du véhicule (si nécessaire).

Déposer la transmission longitudinale avant (voir opération correspondante).

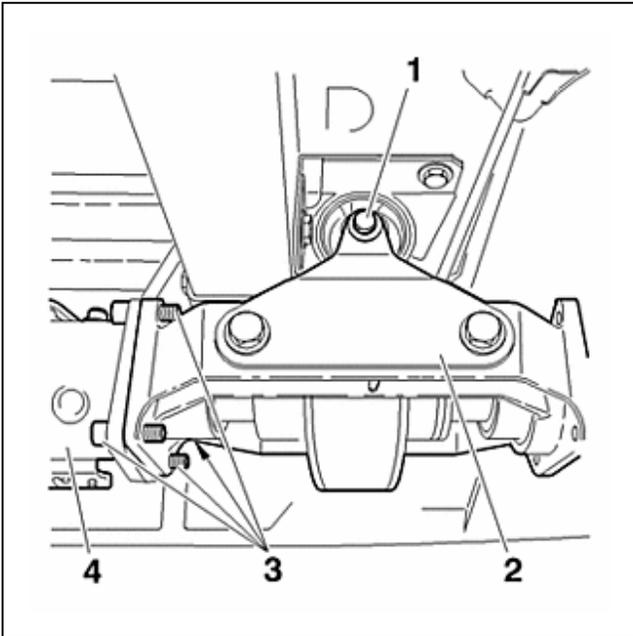


Figure : B2FP063C

Déposer les 4 vis (3).

Soutenir la transmission longitudinale arrière (4) À l'aide d'un élévateur d'organe.

Déposer vis (1).

Dégager le viscocoupleur (2) de la transmission longitudinale arrière (4).

Déposer le viscocoupleur (2).

ATTENTION : Ne pas effectuer d'interventions sur le viscocoupleur.

2. Repose

Engager le viscocoupleur (2) dans la transmission longitudinale arrière (4).

NOTA : Enduire le filetage des vis d'un produit de freinage E6 (loctite 273).

Reposer :

- La vis (1) Serrer à 5 m.daN
- Les vis (3) Serrer à 6 m.daN
- Transmission longitudinale avant coulissante (voir opération correspondante)